


Obligatoire Virus XL 2x15W Support Mobile Blanc Standard

Kod Electriquo: 100903 Kod PXF: EO003.1100.000.A000 / PX1805012

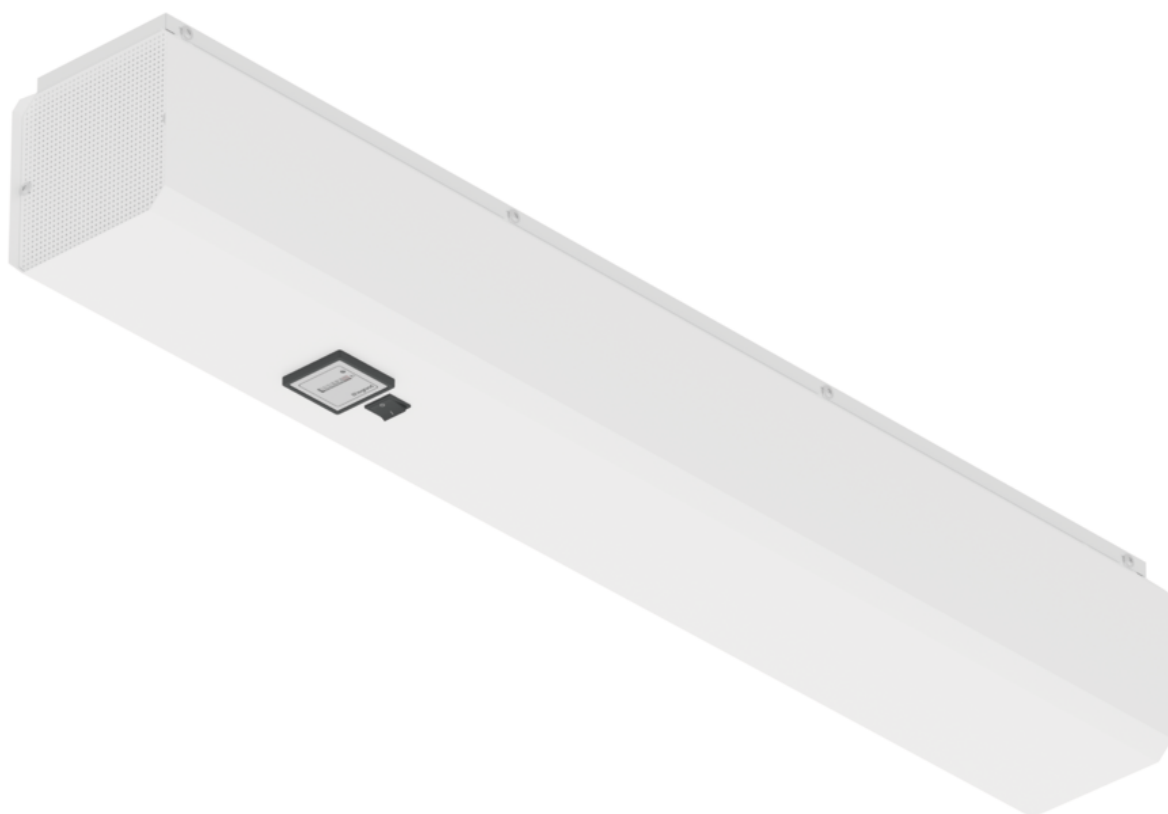

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **3x15W**
- Informations **Stand Mobile**
- Balance **9,40 kg**
- Puissance de la source lumineuse **3x15W**
- Informations **Stand Mobile**
- Balance **9,40 kg**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**

- Réflecteur **o wysokim polysku**
- Source de lumière **T8**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **EVG**
- Titulaire **G13**
- Comprend un allumeur **Tak**
- Couleur **Biały**
- Autre **Promienniki T8/G13/ HNS OFR**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Neutralisateur de microbes - un luminaire spécialisé adapté à un fonctionnement continu, réduisant la concentration de micro-organismes tels que virus, bactéries, spores fongiques, etc. dans l'air. Favorise la désactivation du virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19. Le luminaire est équipé de filtres mécaniques et d'un compteur d'heures de fonctionnement. Les sources de rayonnement UV doivent être remplacées toutes les 8 000 h, selon le compteur d'heures de fonctionnement. Les filtres mécaniques doivent être nettoyés en fonction du degré de poussière et de la durée de fonctionnement du luminaire dans la pièce. Pour les bureaux, la période est d'environ 720 h. Dans les pièces plus poussiéreuses, cette durée est d'environ 360 h. Le neutralisateur peut fonctionner dans une pièce où des personnes sont présentes.

Puissance du ventilateur :

- 1 x 10 W (pour la version 15 W) ; • 1 x 21 W (pour la version 30 W)

Débit du ventilateur (+/- 10 %) :

- 119 m³/h (pour la version 15 W) ; • 164 m³/h (pour la version 30 W)

Bruit du ventilateur :

- ~36 dB (pour la version 15 W) ; • ~45 dB (pour la version 30 W)

Sélection approximative de luminaires :

2 x 15 W : 15 m² h = 3 m - jusqu'à 45 m³

3 x 15 W : 20 m² h = 3 m - jusqu'à 60 m³

2 x 30 W : 25 m² h = 3 m - jusqu'à 80 m³

3 x 30 W : 35 m² h = 3 m - jusqu'à 110 m³

Conception : boîtier en tôle d'acier peinte en blanc, grilles : entrée et sortie en tôle d'acier peinte en blanc, interrupteur marche/arrêt, compteur de temps de fonctionnement à allumage automatique, filtres mécaniques remplaçables. Le luminaire utilise un jeu de réflecteurs en aluminium poli, qui augmentent l'efficacité de la neutralisation. Les versions sur pied et sur pied mobile sont équipées d'un cordon d'alimentation.

Montage : Mur, plafond, suspension, sur pied (uniquement versions 2x15W, 3x15W)

Accessoires : Suspension standard (3 pièces à commander), suspension électrique (1 pièce à commander)


Application : blocs opératoires, laboratoires de recherche, salles d'opération, chambres de patients hospitalisés, locaux d'entités exerçant des activités médicales, installations d'utilité publique, bureaux, salles d'attente, bureaux d'accueil, centres commerciaux, établissements d'enseignement, amphithéâtres, salles de conférence, toilettes

Catégorie de luminaire : luminaire de neutralisation microbienne

Alimentation : 230 V

L	I	H
PX1805006 3x15WEO001.11 1002 00.000.A000	145	175
PX1805009 3x15WEO002.11 1002	145	175

00.000.A000		
PX1805012 3x15WEO003.11 1002	145	175
00.000.A000		
PX1805015 3x30WEO004.11 1462	145	175
00.000.A000		
PX1805018 2x15WEO005.11 1002	145	175
00.000.A000		
PX1805021 2x15WEO006.11 1002	145	175
00.000.A000		
PX1805024 2x15WEO007.11 1002	145	175
00.000.A000		
PX1805027 2x30WEO008.11 1462	145	175
00.000.A000		
L - Longueur		
I - Largeur		
H - Hauteur / profondeur		

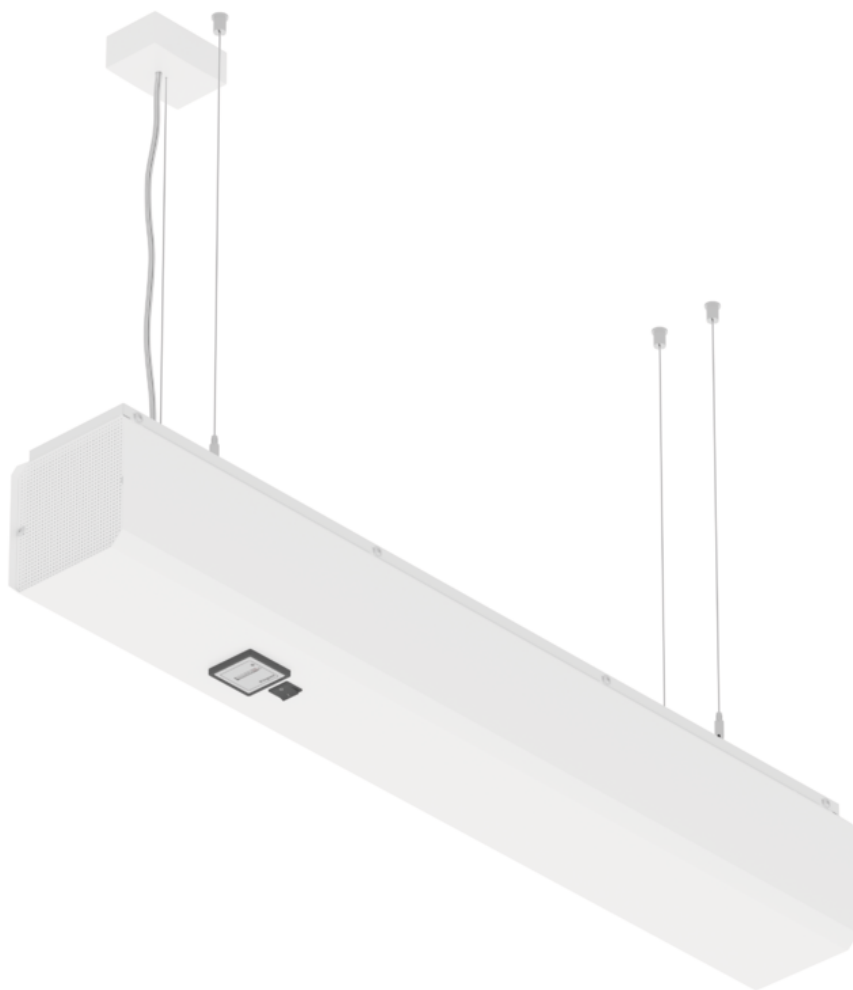

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

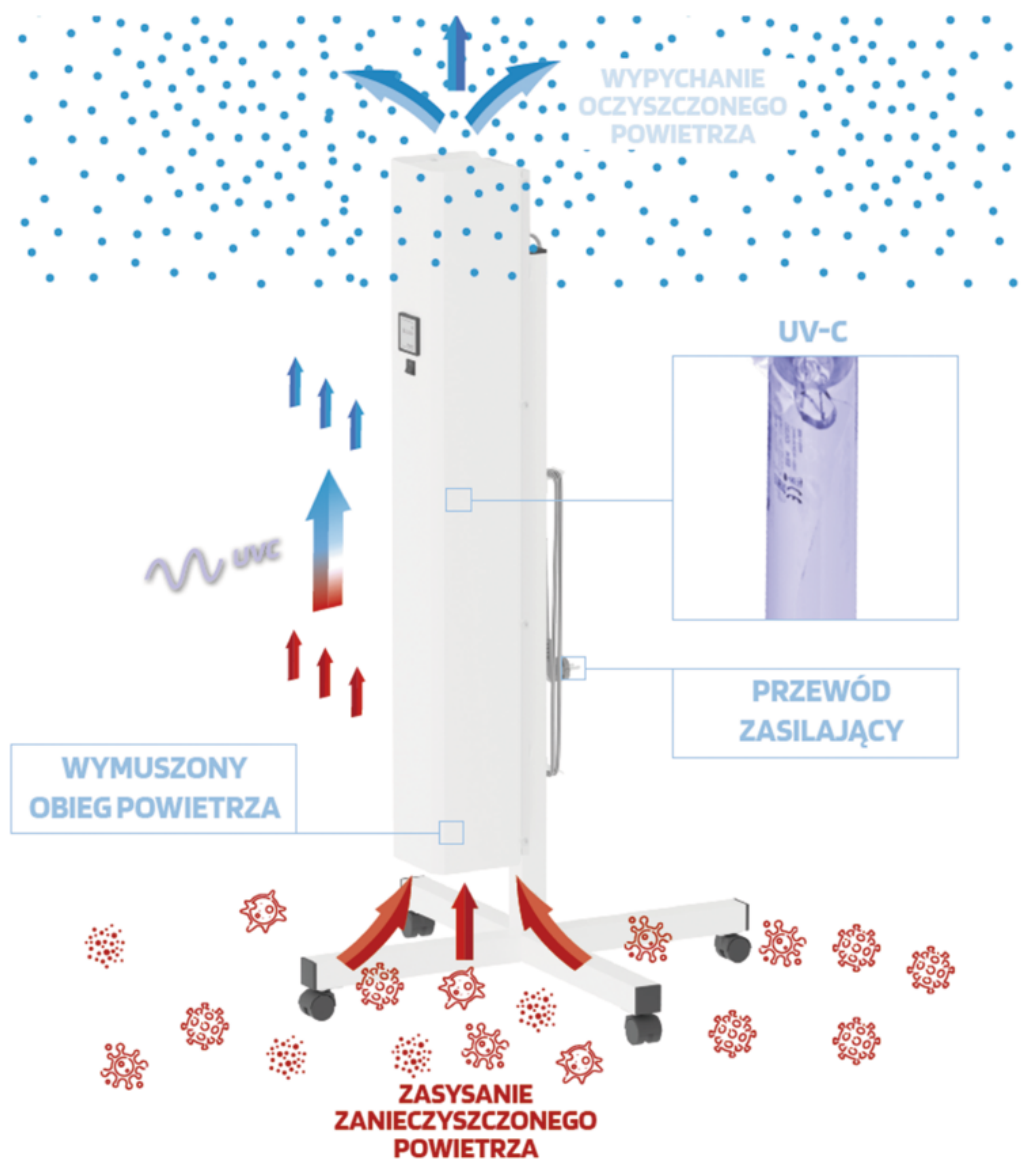

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

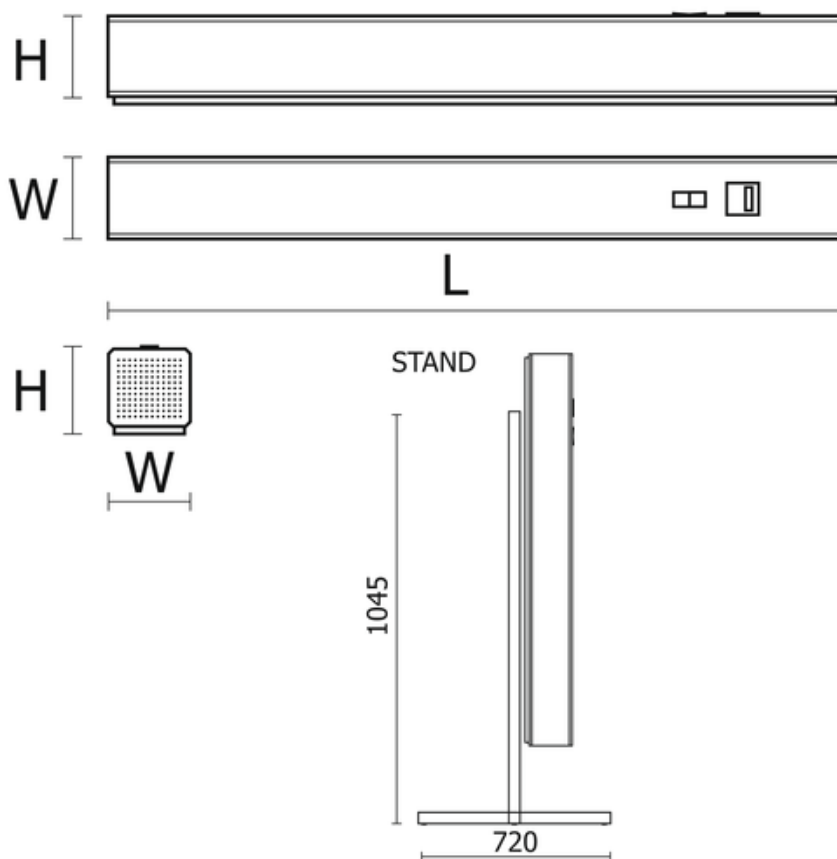

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.